



euroStream™

ILLUSTRATED PARTS LIST LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉE

Product Numbers / Numéros de produits

Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
*Robinet de cuisine à une manette avec
douchette extensible*

FP1B4228CP / 3227-322

FP1B4228BL / 3227-323




How to order replacement parts:

To order replacement parts call our toll free customer service line at
1-800-487-8372 or your local eurostream representative.

Comment commander les pièces de rechange :

Pour commander les pièces de rechange, appelez notre ligne de service à la clientèle sans frais à **1-800-487-8372** ou adressez-vous à votre représentant local de eurostream.

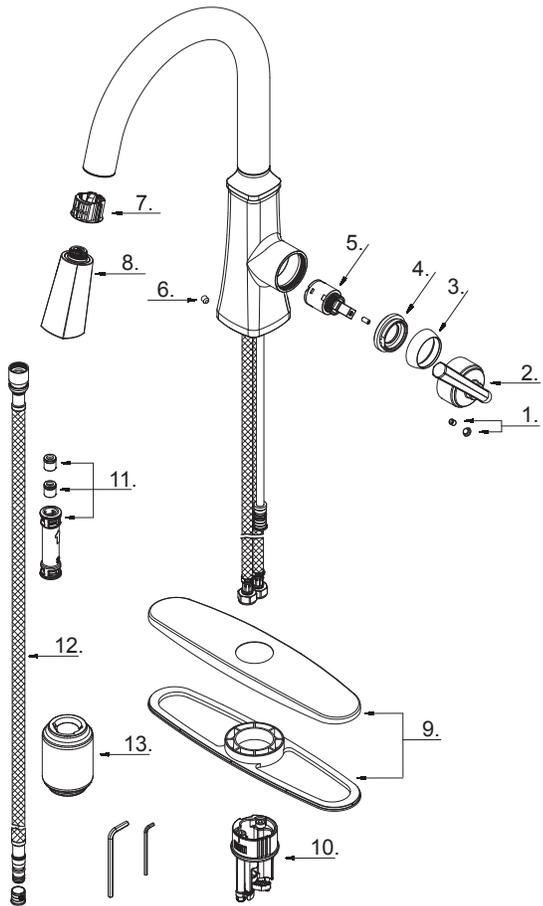

Part Name Nom de la pièce	Part Number Numéro de pièce
1 Index Button / Capuchon indicateur	A66D558
Index Button (BL) / Capuchon indicateur (BL)	A66D558KP
2 Metal Handle / Manette en métal	A079026
3 Handle Trim Ring / Garniture circulaire de manette	A103121
4 Adjusting Ring / Bague de réglage	A104259
5 Cartridge Assembly / Assemblage de cartouche	A507906N
6 Screw (M5 *5mm L) / Vis	A008003
7 Hose Guide / Guide de boyau	A032174GR
Hose Guide (BL) / Guide de boyau (BL)	A032174KP
8 Pull-Down Spray Head / Douchette rétractable	A568022N
9 Deck Plate Assembly / Assemblage de la plaque décorative	A66D560-S
10 Top Mount Assembly / Support de montage par le dessus	A081110ZN-T
11 Hose Adapter / Adaptateur de l'extrémité du tuyau	A663123N
12 Spray Hose / Boyau de douchette	A515220WGR
Spray Hose (BL) / Boyau de douchette (BL)	A515220WKP
13 Weight / Poids	A527114

CP = Polished Chrome = Chrome Poli
BL = Matte Black = Noir mat